Telefonun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzda yer alan bileşenlerden bazıları telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21788A
Turkish. 07/2009. Rev. 1.3

Samsung C5212

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hızlı başlangıç için "Cep telefonunuzu tanıyın", "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama", ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce bu kılavuzdaki simgeleri tanıyın:

Uyarı — sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat — telefonunuzun veya başka cihazların zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not — not, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Bkz.** — ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf. 12 ("Sayfa 12'ye bakın anlamına gelmektedir")

→ **İşlem sırası** — bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** öğesini seçin (**Mesajlar** seçeneğini ve ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar** — telefon tuşları; örneğin: [ ] (Güç/Menüden Çıkış tuşunu belirtir)

< > **Açılı ayraçlar** — her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** seçenek tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgileri

Bu aygıtta kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır. Bluetooth QD Kimlik: B014808.
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.

CE 0168

İçindekiler

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2
- Güvenlik uyarıları 2
- Güvenlik önlemleri 4
- Önemli kullanım bilgileri 6

Cep telefonunuzu tanıyın 10
- Paketi açma 10
- Telefon düzeni 11
- Tuşlar 12
- Ekran 13
- Simgeler 13

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 15
- SIM kartı ve pili takma 15
- Pili şarj etme 17
- Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 18

Temel fonksiyonları kullanma 19
- Telefonunuzu açma ve kapatma 19

Menülere erişme 20
Telefonunuzu kişiselleştirme 20
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 23
Mesaj gönderme ve görüntüleme 24
Kişi ekleme ve bulma 26
Temel kamera işlevlerini kullanma 27
Müzik dinleme 28
Web'de gezinme 30

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 31
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma 31
Gelişmiş Kişiler fonksiyonlarını kullanma 33
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma 35
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma 36

Araçları ve uygulamaları kullanma 39
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 39
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 40
Sesli not kaydetme ve dinleme 41
Görüntüleri düzenleme 42
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 45
Dünya saatini görüntüleme 46
Alarmları ayarlama ve kullanma 47
Hesap makinesini kullanma 48
Dönüştürme veya ölçüler 48
Geri sayan süreölçeri ayarlama 49
Kronometreyi kullanma 49
Yeni bir görev oluşturma 49
Metin notu oluşturma 50
Takviminizi yönetme 50

Sorun giderme a

Dizin d

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonunuzu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Yutulması durumunda küçük parçalar boğulmaya veya ciddi şekilde yaralanmaya neden olabilir.

İşitme duyunuzu koruyun

Kulaklıkla yüksek sesle dinlemek işitme duyunuza zarar verebilir. Görüşmeyi veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve aygıtları dikkatli kurun

Aracınıza taktığınız cep telefonlarının veya ilgili aygıtların güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarlarını hava yastığı kullanım alanına veya yakınına yerleştirmeyin. Hava yastıkları hızla açıldığında yanlış takılmış kablosuz aygıtlar ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletlerini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca cep telefonunuz için özel olarak tasarlanmış Samsung onaylı pilleri ve şarj aletlerini kullanın. Uyumsuz piller ve şarj aletleri telefonunuzda ciddi yaralanmalara veya hasara neden olabilir.
- Pilleri hiçbir zaman ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
- Pilleri veya telefonları mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcılara koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili hiçbir zaman ezmeyin veya delmeyin. Pilin yüksek dış basınca maruz kalmamasına dikkat edin. Aksi halde dahili kısa devre oluşabilir ve pil aşırı ısınabilir.

Pilin kalp pilleriyle parazit yapmamasına dikkat edin

Üreticilerin ve bağımsız araştırma grubu olan Kablosuz Teknoloji Araştırması'nın önerisi doğrultusunda parazit durumunu engellemek için cep telefonlarıyla kalp pilleri arasında en az 15 cm kalmasına dikkat edin. Telefonunuzun kalp pili veya başka bir medikal aygıtta parazite neden olduğundan şüpheleniyorsanız, telefonu hemen kapatın ve danışmak için kalp pilinin veya medikal aygıtın üreticisine başvurun.

Telefonu patlama riski olan ortamlarda kapatın

Telefonunuzu benzin istasyonlarında veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı sinyalleri veya talimatlar gerektirdiğinde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz yakıt veya kimyasal madde deposu ve aktarım veya imha alanlarında patlamaya veya yangına neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı maddeleri telefon, parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmeye koymayın.

Tekrarlayan hareketlerin neden olduğu rahatsızlık riskini azaltın

Mesaj gönderirken veya oyun oynarken telefonu rahat bir şekilde kavrayın, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özellikleri kullanın (şablon ve tahminli metin giriş modu gibi) ve sık sık mola vererek dinlenin.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Her zaman aracınızı dikkatli kullanın

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemelere uyun. Mümkün olduğunda güvenliğinizi artırmak için ahizesiz kullanım aksesuarlarını kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Belirli bir alanda cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumlu olmayan aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Telefonunuzu medikal aygıtların yakınında kapatın

Telefonunuz hastane veya sağlık kuruluşlarındaki medikal aygıtlarda parazite neden olabilir. Medikal personelin düzenlemelerine, uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Uçaktayken telefonu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakın

Telefonunuz uçaktaki aygıtlarda parazite neden olabilir. Tüm havayolu düzenlemelerine uyun ve uçuş personeli ikaz ettiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz özellikleri devre dışı bırakan bir moda geçin.

Pilleri ve şarj aletlerini zarar görmeyecek şekilde koruyun

- Pilleri çok soğuğa veya çok sıcağa (0 °C/ 32° F'nin altında veya 45 °C/113° F'nin üstünde) maruz bırakmayın. Aşırı sıcak şarj kapasitesini ve pillerinizin ömrünü kısaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmemesini sağlayın; aksi halde pillerinizin + ve - uçları arasında bir bağlantı oluşabilir ve piller geçici veya kalıcı şekilde zarar görebilir.
- Hiçbir zaman zarar görmüş bir şarj aleti veya pil kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin. Aksi halde ciddi şekilde zarar görebilir. Telefonunuzu ıslak elle kullanmayın. Telefonunuzun su yüzünden zarar görmesi üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.
- Hareketli parçaların zarar görmemesi için telefonunuzu tozlu ve kirli alanlarda kullanmamaya veya saklamamaya dikkat edin.
- Telefonunuz karmaşık bir elektronik aygıttır. Ciddi şekilde zarar görmemesi için çarpmayın ve nazik şekilde kullanın.
- Boya hareketli parçaları tıkayabileceğinden ve doğru şekilde çalışmasını engelleyebileceğinden telefonunuzu boyamayın.
- Telefonun kamera flaşını çocukların veya hayvanların gözüne yakın bir şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz ve bellek kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kaplamalı çantalar veya aksesuarları kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmamasına dikkat edin.

Başka elektronik aygıtlarla parazit oluşmamasına dikkat edin

Telefonunuz kalp pili, işitme cihazı, medikal aygıt ve ev ya da araçlarda kullanılan elektronik aygıtlar gibi korumalı olmayan veya düzgün koruması olmayan elektronik aygıtları etkileyebilecek radyo frekansı (RF) yayar. Yaşadığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtlarınızın üreticisine başvurun.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal konumda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun servis işlemleri yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır

Telefonunuzun servis işlemlerinin yetkili olmayan personel tarafından yapılması telefonunuzun zarar görmesine ve garantinizin geçerliliğini yitirmesine neden olabilir.

Pil ve şarj aletinin ömrünü maksimuma çıkarın

- Fazla şarj etmek pil ömrünü kısaltabileceği için pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin.
- Zamanla kullanılmayan piller boşalır ve kullanımdan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
- Kullanılmadığında şarj aletlerini güç kaynağına bağlı halde bırakmayın.
- Pilleri yalnızca kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve bellek kartlarını dikkatli kullanın

- Telefon bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı yaşanabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları güçlü şok, statik elektrik ve diğer aygıtlarla elektrik parazitinden koruyun.
- Sık yapılan yazma-silme işlemleri bellek kartlarının ömrünü kısaltacaktır.
- Altın rengindeki temas noktalarına veya terminallere parmaklarınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. Kirlenmişse kartı yumuşak bir bezle silin.

Acil servise erişim

Telefonunuzdan bazı bölgelerde veya koşullarda acil durum araması yapılamayabilir. Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil servis personeline erişebileceğiniz alternatif bir yöntem planlayın.

Özel Emilim Oranı (SAR) sertifika bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Test sırasında bu model için kaydedilen maksimum SAR 0,649 watt/kg'dır. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Aygıtları (R&TTE) yönetmeliğine uygunluğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi almak için Samsung cep telefonu web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayiyle veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu üründeki pillerin dogru sekilde atilmasi

(Farklı pil iade sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pil, kılavuz veya paketin üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin AB Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans seviyesinin üstünde civa, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller dogru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını teşvik etmek için lütfen pilleri diger atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürün.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu

- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın. Korsan veya yasal olmayan yazılımlar üreticinin garantisi kapsamında olmayan hasarlara ya da işlev bozukluklarına neden olabilir.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

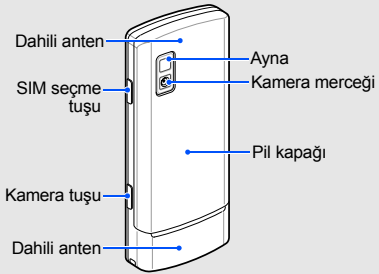

İstenmeyen telefon işlemlerini engellemek için tuşları kilitleyebilirsiniz. Bu tuşları kilitlemek veya kilidini açmak için [*] tuşuna uzun basın.

Otomatik tuş takımı kilidi açık olduğunda ekran kapandıktan sonra tuşlar otomatik olarak kilitlenir.

Tuşlar

Tuş	İşlevi
Seçenek tuşları	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
4 yönlü gezinti tuşları	Bekleme modunda, Menüm moduna (yukarı) veya kullanıcı tanımlı menülere (sol/sağ/aşağı) erişmenizi sağlar; Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar
Web erişimi/ Onayla	Bekleme modunda web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar; Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar
Ara	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Güç/ Menüden çıkış	Telefonu açıp kapatmamanızı sağlar (uzun basın); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
Alfanümerik	Numara, harf ve özel karakter girmenizi sağlar; bekleme modunda sesli postaya erişmek için [1] tuşuna uzun basın veya uluslararası arama önekini girmek için [0] tuşuna basın

Tuş	İşlevi
Özel fonksiyon	Özel karakter girmenizi veya özel işlem yapmanızı sağlar; bekleme modunda Sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın; numaralar arasına boşluk girmek için [*] tuşuna uzun basın
Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlama
SIM seçme	Arama yaparken veya mesaj gönderirken SIM kartları arasında geçiş yapmanızı sağlar; bekleme modunda **SIM kartların yönetimi** seçeneğine erişmenizi sağlar
Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı üç bölümden oluşur:

Simge satırı
Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı
Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Seçenek tuşu satırı
Seçenek tuşları için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Sesli arama yapılıyor

Simge	Açıklama
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	GPRS şebeke durumu
	EDGE şebeke durumu
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Arama yönlendirme etkin
	Dolaşım
	Ana Bölge kapsama alanında
	Ana Bölge kapsama alanında
	PC ile senkronize edildi
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı

Simge	Açıklama
	Kayıttan müzik yürütme devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı
	FM radyo açık
	Mesajları içeren Gelen Kutuları'ndan biri dolu
	Yeni metin mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
18:39	Geçerli saat

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM kartı ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.

SIM kartları ve pili takmak için:

1. Pilin kapağını çıkarın.

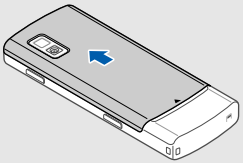

Telefon açıksa kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2. SIM kartları yerleştirin.

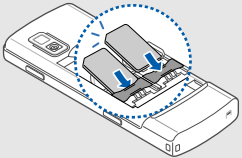

Kartları, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.

3. Pili takın.

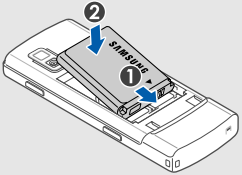

4. Pil kapağını yerine takın.

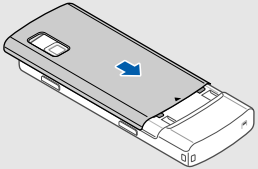

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan bölümündeki çok işlevli giriş yuvasının kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli giriş yuvasına takın.

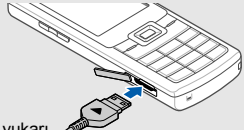

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'a kadar microSD™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

1. Pilin kapağını çıkarın.
2. Bellek kartı kapağının kilidini açın.

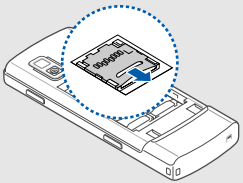

3. Bellek kartı kapağını yukarı kaldırın ve etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde bir bellek kartı takın.

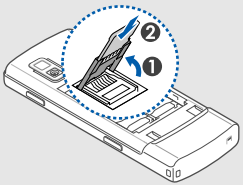

4. Bellek kartı kapağını kapatın ve kilitleyin.

Bellek kartını çıkarmak için bellek kartı kapağını açın ve bellek kartını kart yuvasından çıkartın.

Temel fonksiyonları kullanma

Cep telefonunuzda temel işlemlerin nasıl yapılacağını ve temel özelliklerin nasıl kullanacağını öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
3. <**Tamam**> seçeneğine basın ve yeni SIM kartlar için adlar atayın.
4. <**Sonraki**> seçeneğine basın.
5. Birincil SIM kartı seçin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1 adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçmek için Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** öğesini seçin.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için:

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <**Menü**> seçeneğine basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tamam**> öğesine veya [**OK**] tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuşların ses seviyesini ayarlama

Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için Bekleme modunda yukarı veya aşağı Ses seviyesi tuşuna basın.

Profiline/profilinden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** öğesini seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.
3. **<Sçnklr>** → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** seçeneğine basın.
4. Bir zil sesi kategorisi seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
5. Bir zil sesi tonu seçin.
6. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Bir telefon profili oluşturma

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** öğesini seçin.
2. **<Sçnklr>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Profil için bir ad girin ve [**OK**] tuşuna basın.
4. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirin.
5. Bitirdiğinizde **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve ışık** → **Ana ekran** öğesini seçin.
2. **Görüntüler** için sola veya sağa gidin.
3. **Duvar kağıdı** → Bir görüntü kategorisi → bir görüntü seçin.
4. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Ekran için bir tema seçin

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve ışık** → **Temam** öğesini seçin.
2. Bir temaya gidin.
3. Temayı uygulamak için <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Menü kısayolları atama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** öğesini seçin.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon** → **Telefon kilidi** öğesini seçin.
2. **Açık** seçeneğini seçin.
3. Yeni bir 4 - 8 basamaklı parola girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

Birincil SIM kartı seçme

Telefonunuz Dual SIM modunu desteklediğinden, takıp çıkarmak zorunda kalmadan aynı anda iki SIM kartını kullanmanızı sağlar. SIM kartlarını etkinleştirebilir ve birincil SIM kartı seçebilirsiniz.

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Kullanmak istediğiniz SIM karta gidin.
3. **Varsayılan** öğesini seçin.
4. <**Sçnklr**> → <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için Ses açma veya kapatma tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için [**OK**] → <**Evet**> seçeneğine basın.
2. Tekrar kulaklığa geçmek için [**OK**] tuşuna tekrar basın.

Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi performans için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin (SMS), multimedya (MMS) ve e-posta mesajları göndermeyi ve gelen mesajları görüntülemeyi öğrenin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** öğesini seçin.
2. Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesajınızın metnini girin. ▶ sf. 25
   Metin mesajı göndermek için 8. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. **<Sçnklr>** → **Multimedya ekle** → bir öğe türüne basın.
5. Eklemek istediğiniz öğeyi seçin ve **<Ekle>** seçeneğine veya **<Sçnklr>** → **Ekle** seçeneğine basın.
6. **<Sçnklr>** → **Gelişmiş** → **Konu ekle** seçeneğine basın.
7. Bir konu girin.
8. Mesajı göndermek için **<Sçnklr>** → **Gönder** seçeneğine basın.

E-posta gönderme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** öğesini seçin.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı kaydırın.
3. Bir grup adı girin ve aşağı ilerleyin.
4. E-posta metninizi girin.
5. **<Sçnklr>** → **Multimedya ekle** veya **Düzenleyici ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
6. Mesajı göndermek için **<Sçnklr>** → **Gönder** seçeneğine basın.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metin girin:

Mod	İşlevi
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfasayısal tuşa basın.
T9	1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfasayısal tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse çıkan listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Numara girmek için ilgili alfasayısal tuşa basın.
Sembol	Sembol seçmek için ilgili alfasayısal tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** öğesini seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu** öğesini seçin.
2. **Yeni e-postayı denetle** seçeneğine basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **<Sçnklr>** → **Al** seçeneğine basın.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve **<Sçnklr>** tuşuna basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu (telefon, SIM1 veya SIM2) → **Yeni** öğesini seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Belleğe kişi eklemek için **<Sçnklr>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kişi bulma

1. Menü modunda **Rehber** öğesini seçin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [⟷] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- Kişi bilgilerini [**OK**] seçeneğine basarak düzenleyebilirsiniz

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [**OK**] veya Kamera tuşuna basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka fotoğraf çekmek için <⮌> seçeneğine veya Kamera tuşuna basın (adım 3).

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Video kaydetme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.

3. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için [**OK**] veya Kamera tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için [**OK**] tuşuna, <□> seçeneğine veya Kamera tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.
7. Başka video kaydetmek için <⮌> seçeneğine veya Kamera tuşuna basın (adım 4).

Videoları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda **FM radyo** öğesini seçin.
3. Radyoyu açmak için [**OK**] tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.
5. Bir radyo kanalını seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
6. FM radyoyu kapatmak için [**OK**] tuşuna basın.

Çalma listesi oluşturma ve müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme.
  ▶ Web'de gezinme
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 40
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 36

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra:

1. Menü modunda **Müzik** öğesini seçin.
2. **<Şçnklr>** → **Müzik eklenecek kaynak** → bir bellek türüne basın.
3. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **<Şçnklr>** → **Ekle** seçeneğine basın.
4. Çalmayı başlatmak için [**OK**] tuşuna basın.
5. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlevi
OK	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar
Gezinti	• Sol: çalmayı tekrar başlatmanızı; geri atlamanızı (3 saniyeden az basın); geri taramanızı (uzun basın) sağlar • Sağ: ileri atlamanızı; ileri taramanızı (uzun basın) sağlar • Yukarı: çalma listesini açmanızı sağlar • Aşağı: çalmayı durdurmanızı sağlar

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

Web sayfalarında gezinme

1. Bekleme modunda servis sağlayıcınızın giriş sayfasına erişmek için [**OK**] → bir SIM karta basın (gerekirse).
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlevi
Gezinti	Web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırmanızı sağlar
OK	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnklr>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda **Tarayıcı** → **Yer imleri** öğesini seçin.
2. Bir SIM kartına gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).
3. Boş bir konuma gidin ve **<Şçenekler>** → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
4. Sayfa için bir başlık (Ad) ve web adresi (URL) girin.
5. [**OK**] tuşuna basın.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için:

1. <**Göster**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [⟝] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [⟝] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [⟝] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <**Beklet**> seçeneğine veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Geri al**> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna basın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**> seçeneğine basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <**Sçnklr**> → **Son** → **Bekletilen arama** seçeneğine basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**> seçeneğine basın.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <**Sçnklr**> → **Konferans görüşme** seçeneğine basın.

4. Başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda **+** karakteri girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Kişilerden birini arama

Kayıtlı kişileri kullanarak doğrudan 'den numara arayabilirsiniz. ▶ sf. 27

1. Menü modunda **Rehber** öğesini seçin.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Gelişmiş Kişiler fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Menü modunda **Rehber** öğesini seçin.
2. **<Sçnklr>** → **Kartvizitim** seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve **<Sçnklr>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Menü modunda **Rehber** öğesini seçin.
2. Numara atayacağınız kişiye gidin.
3. **<Sçnklr>** → **Hızlı aramaya ekle** seçeneğine basın.
4. Bir numara seçin (gerekirse).
5. Ayarlamak istediğiniz numaraya (2-9) gidin ve **<Ekle>** düğmesine basın.

   Seçilen kişi, hızlı arama numarasına kaydedilir.

Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda **Rehber** öğesini seçin.
2. **Gruplar** için sola veya sağa gidin.
3. **<Sçnklr>** → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
4. Bir grup adı girin ve [**OK**] tuşuna basın.
5. Arayan kimliği resmi ayarlamak için bir gruba gidin ve **<Sçnklr>** → **Grup ayarı** seçeneğine basın.
6. [**OK**] → bir görüntü kategorisi → bir görüntüye basın.
7. Grup zil sesi ayarlamak için aşağı gidin [**OK**] → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesine basın.
8. **<Sçnklr>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** öğesini seçin.
2. Boş bir konuma gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.

Boş bir şablon olmadığında, yeni bir şablon oluşturmak için kayıtlı bir şablonu silmeniz veya düzenlemeniz gerekir.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesajı şablonları** öğesini seçin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Sçnklr>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 24
4. Şablonu kaydetmek için **<Sçnklr>** → **Kayıt yeri** → **Şablonlar** seçeneğine basın.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** öğesini seçin.
2. **<Sçnklr>** → **Ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesajı şablonları** öğesini seçin.
2. İstediğiniz şablona gidin ve **<Sçnklr>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyaları hazırlamayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Müzik dosyalarını Samsung PC Studio ile kopyalama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Samsung PC studio** öğesini seçin.
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Yığın depolama** öğesini seçin.

3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Bilgisayarda açılan pencerede **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini belirleyin.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Menü modunda **Müzik** öğesini seçin.
2. <**Sçnklr**> → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

FM radyodan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda **FM radyo** öğesini seçin.
3. FM radyoyu başlatmak için [**OK**] tuşuna basın.
4. Kaydı başlatmak için <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

5. Kayıt işlemini tamamladığınızda [**OK**] tuşuna veya <**Durdur**> seçeneğine basın.
   Müzik dosyası **FM radyo klipleri** içine kaydedilir (Menü modunda **Dosyalarım** → **Müzik** öğesini seçin).

Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi dijital ortamdan çok daha düşük olacaktır.

Radyo kanallarını otomatik olarak saklama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda **FM radyo** öğesini seçin.
3. <**Sçnklr**> → **Otomatik ayarlama** seçeneğine basın.
4. Onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** öğesini seçin.
2. **<Sçnklr>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. **Etkinleştirme** seçeneğine gidin.
4. **Açık** için sola veya sağa gidin.
5. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesine izin vermek için aşağı gidin ve sola veya sağa kaydırarak **Açık** seçeneğini işaretleyin.
   Özel seçeneğini belirlerseniz, aşağı gidin ve telefonunuzun görünür olacağı süreyi ayarlayın.
6. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara** öğesini seçin.
2. Bir aygıta gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

   Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <**Sçnklr**> → **Kartviziti şununla gönder:** veya **Gönderme yöntemi** → **Bluetooth** seçeneğine basın (kişi verileri gönderilirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** öğesini seçin.
2. **Açık** yapmak için sola veya sağa gidin.
3. Alıcı listesini açmak için aşağı doğru kaydırın ve [**OK**] tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için [**OK**] tuşuna basın.
5. Bir kişiye gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. <**Sçnklr**> → **Ekle** seçeneğine basın.
8. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
9. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. <**Kaydet**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajı gönderebilmeniz için tuşların kilitli olması gerekir. Ses tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajı gönderdiğinizde, siz [ ] tuşuna basana kadar tüm telefon fonksiyonları durdurulur.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda**Uygulamalar** → **Ses kaydedici** öğesini seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için [**OK**] tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında **<Şçnklr>** → **Ses kliplerim'e git** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlevi
OK	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar
Gezinti	• Sol: dosyada geriye gitmenizi sağlar • Sağ: dosyada ileriye gitmenizi sağlar • Aşağı: çalmayı durdurmanızı sağlar

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri düzenlemeyi ve görüntülere eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** öğesini seçin.
2. **<Şçnklr>** → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Şçnklr>** → **Efektler** → bir efekt seçeneğine basın.
5. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **<Bitti>** seçeneğine basın.
6. Efektleri uygulamayı tamamladığınızda **<Şçnklr>** → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.

7. Onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın.
8. Görüntü için yeni bir dosya adı girin [**OK**] tuşuna basın.

Görüntüyü ayarlama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** öğesini seçin.
2. <**Sçnklr**> → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. <**Sçnklr**> → **Ayarla** → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast veya renk) basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak fotoğrafı istediğiniz şekilde ayarlayın ve <**Bitti**> seçeneğine basın.
6. Ayarlama işleminiz sona erdiğinde <**Sçnklr**> → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
7. Onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın.
8. Görüntü için yeni bir dosya adı girin [**OK**] tuşuna basın.

Görüntüyü dönüştürme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** öğesini seçin.
2. <**Sçnklr**> → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. <**Sçnklr**> → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntüyü istediğiniz şekilde ayarlayın ve <**Bitti**> seçeneğine basın.
   Boyutu değiştirmek için bir boyut seçin ve <**Evet**> seçeneğine basın. 8. adıma geçin.

6. Dönüştürme seçeneklerini tamamladığınızda <**Sçnklr**> → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
7. Onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın.
8. Görüntü için yeni bir dosya adı girin [**OK**] tuşuna basın.

Görüntüyü kırpma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** öğesini seçin.
2. <**Sçnklr**> → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. <**Sçnklr**> → **Kırp** seçeneğine basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak dikdörtgenin boyutunu kırpmak istediğiniz alana göre ayarlayın ve [**OK**] tuşuna basın.

   Dikdörtgenin boyutunu değiştirmek için <**Sçnklr**> → **Yeniden boyutlandır** seçeneğine basın. Gezinti tuşlarını kullanarak boyutu ayarlayın ve [**OK**] tuşuna basın.
6. Kırpma işleminiz sona erdiğinde <**Sçnklr**> → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
7. Onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın.
8. Görüntü için yeni bir dosya adı girin [**OK**] tuşuna basın.

Görsel özellik ekleme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** öğesini seçin.
2. <**Sçnklr**> → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.

4. **<Sçnklr>** → **Ekle** → görsel bir özelliğe (çerçeve, görüntü, küçük resim, ifade simgesi veya metin) basın.
5. Ekleyeceğiniz görsel özelliği seçin ve **<Seç>** seçeneğine basın.
   Eklenen görüntüyü taşımak için gezinti tuşlarını kullanın (gerekirse).
6. **<Bitti>** seçeneğine veya [**OK**] tuşuna basın.
7. Görsel özellik eklemeyi tamamladığınızda **<Sçnklr>** → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
8. Onaylamak için **<Evet>** seçeneğine basın.
9. Görüntü için yeni bir dosya adı girin [**OK**] tuşuna basın.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Oyun oynama

1. Menü modunda**Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** öğesini seçin.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulama seçin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için **<Sçnklr>** seçeneğine basın.

Dünya saatini görüntüleme

Başka bir şehirdeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatleri ekranınızda görüntülenecek şekilde nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** öğesini seçin.
2. Aşağı ilerleyerek ortadaki saate gidin.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa gidin.
4. Aşağı ilerleyerek alt saate gidin.
5. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa gidin.
6. Dünya saatini kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.

Yaz saatini ayarlamak için **<Sçnklr>** → **Gün ışığından yararlanmayı uygula** → saat dilimlerine basın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

İkili Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini kaydettikten sonra,

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** öğesini seçin.
2. Eklemek istediğiniz orta veya alt saate gidin ve **<Sçnklr>** → **İkinci saat olarak işaretle** seçeneğine basın.

3. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve ışık** → **Ana ekran** öğesini seçin.
4. Sola veya sağa kaydırarak **Görüntüler** seçeneğine gidin (gerekirse).
5. **Saat** seçeneğini seçin.
6. **İkili** için sola veya sağa gidin.
7. <**Kaydet**> seçeneğine iki kez basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda **Alarmlar** öğesini seçin.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında:

- Alarmı ertelemeden kapatmak için herhangi bir tuşa basın.
- Erteleyerek kapatmak için <**Tamam**> seçeneğine veya [**OK**] tuşuna ya da alarmı erteleme süresince sessize almak için <**Ertele**> seçeneğine veya herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda **Alarmlar** öğesini seçin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Aşağı gidin (gerekirse).
4. **Kapalı** için sola veya sağa gidin.
5. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Hesap makinesi** öğesini seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Dönüştürme veya ölçüler

1. Bekleme modunda **Ajanda** → **Çevirici** → bir dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** öğesini seçin.
2. <**Ayarla**> seçeneğine basın.
3. Geri sayılacak süreyi girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için [**OK**] tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için <**Tamam**> seçeneğine basın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Kronometre** öğesini seçin.
2. Kronometreyi başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.
3. Bitirdiğinizde <**Durdur**> seçeneğine basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**> seçeneğine basın.

Yeni bir görev oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Görev** öğesini seçin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Not** öğesini seçin.
2. **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Metin notunuzu girin ve [**OK**] tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** öğesini seçin.
2. **<Sçnklr>** → **Görünüm kriteri** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine basın.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** öğesini seçin.
2. **<Sçnklr>** → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **<Sçnklr>** → **Kaydet** veya **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu kullanırken, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Lütfen SIM kartınızı takınız	SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
Slot 1 Enter PIN/ Slot 2 Enter PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Slot 1 Enter PUK/ Slot 2 Enter PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda “Şebeke hatası” veya “Şebeke hatası” görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- [⌐] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.

- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor.

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda telefonunuz daha fazla güç harcar ve ısınabilir.

Bu durum normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Dizin

şablonlar
ekleme, 35
metin, 35
multimedya, 35

acil durum mesajı 40

alarmlar
devre dışı bırakma, 48
durdurma, 48
oluşturma, 47

araçlar
alarm, 47
dönüştürücü, 48
geri sayan süreölçer, 49
görüntü düzenleyici, 42
hesap makinesi, 48
kronometre, 49
takvim, 50

aramalar
arama, 23
bekletilen aramaları alma, 32
bekletilen, 32
cevaplama, 23
cevapsız aramaları görüntüleme, 31
cevapsız aramaları yanıtlama, 31
ek arama yapma, 32
ek aramaları yanıtlama, 32
gelişmiş fonksiyonlar, 31
konferans, 32
Rehberden, 33
son aranan, 31
temel fonksiyonlar, 23

bellek kartı 18
dosyaları kopyalama, 36

bkz. araçlar, hesap makinesi

bkz. araçlar, kronometre

Bluetooth
etkinleştirme, 39
veri alma, 40
veri gönderme, 40

çevrimdışı profil 20

dönüştürücü
bkz. araçlar, dönüştürücü

dünya saatleri
görüntüleme, 46
ikili ekran ayarlama, 46

duvar kağıdı 21

FM radyo
şarkı kaydetme, 37
dinleme, 28
istasyonları kaydetme, 38

fotoğraflar
çekme, 27
görüntüleme, 27

geri sayan süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan süreölçer

görüşmeler
uluslararası numaralar, 33

görüntüler
görsel özellik ekleme, 44
kırpma, 44

hesap makinesi

internet
bkz. web tarayıcı

Java
oyun başlatma, 45
uygulamalara erişme, 46

kısayol tuşları
bkz. kısayollar

kısayollar 22

kartvizitler 33

kişiler
bulma, 27
ekleme, 26
grup oluşturma, 34

kilitleme
bkz. telefon kilidi

konferans görüşmeler
bkz. görüşmeler, konferans

kronometre

kulaklık 23

mesajlar
e-posta gönderme, 25
e-posta görüntüleme, 26
metin gönderme, 24
metin görüntüleme, 26
multimedya gönderme, 24
multimedya görüntüleme, 26

metin
girme, 25
not oluşturma, 50

müzik çalar
müzik dinleme, 29
özelleştirme, 37

not
bkz. yazılı veya sesli notlar

pil
şarj etme, 17
takma, 15
zayıf pil göstergesi, 17

radyo
bkz. FM radyo

resimler
ayarlama, 43
dönüştürme, 43
efekt uygulama, 42

saat
bkz. dünya saati

ses
arama sesi, 23
tuş sesi, 20

sesli notlar
çalma, 42
kaydetme, 41

sessiz profil 21

SIM kart 15

süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan süreölçer

takvim
bkz. araçlar, takvim

tarayıcı
bkz. web tarayıcı

telefon kilidi 22

tema 22

tuş sesleri 20

videolar
görüntüleme, 28
kaydetme, 27

web tarayıcı
ana sayfayı başlatma, 30
yer işareti ekleme, 30

zil sesi 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: C5212

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.08 **Yong-Sang Park/S. Manager**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.